



## BESTip ATA GSM

VoIP Gateway

كيفية الاتصال



AwalFon Co.

(TEL): +967-1289900, (FAX): +967-1482515, (BESTip free):800700#


(WEB): [www.bestip.me](http://www.bestip.me) , [www.bestipme.com](http://www.bestipme.com) or [www.bestipme.net](http://www.bestipme.net)

(EMAIL): [support@ipvon.net](mailto:support@ipvon.net) – Sana'a, Yemen

## تركيب الجهاز

اتبع الإرشادات من أجل الاتصال الصحيح :

1. قم بتوصيل الهوائي antenna وأدخل بطاقة جي إس إم GSM SIM Card في مكانها خلف الجهاز.
2. قم بتوصيل كابل الانترنت في منفذ الشبكة LAN في جهاز الجي إس إم وتوصيل الطرف الآخر من الكابل بالراوتر او المودم.
3. قم بتوصيل محول الكهرباء 12 فولت.

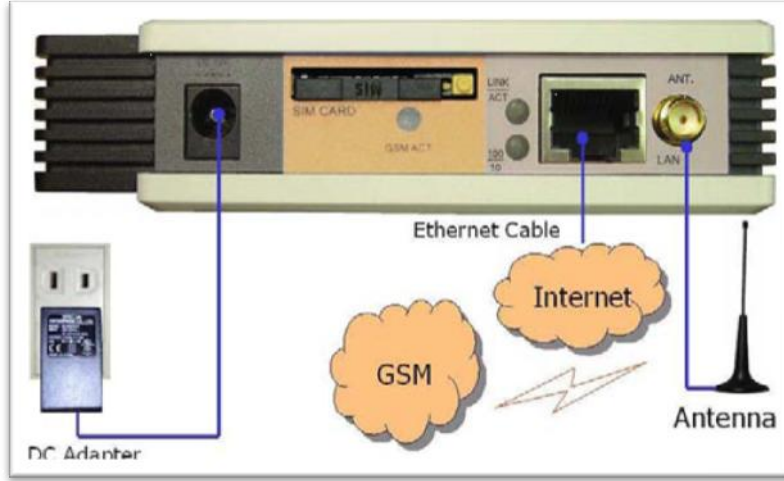

## إجراء اتصال عبر الإنترنت

بعد الانتهاء من التركيب أعلاه ، أنت جاهز لتشغيل جهاز الـ BESTip عبر الإنترنت حيث انه يوفر طريقتين للاتصالات الصوتية : BESTip إلى BESTip و BESTip إلى هاتف عادي أو محمول بحيث يسمح للمستخدمين عمل اتصالات مجانية وأخرى دولية برسوم مخفضة جداً.

## اختبار قبل إجراء أي مكالمة

بعد الانتهاء من الاتصال وتوكيب جهاز الـ BESTip ، احرص على أن يكون الجهاز قيد التشغيل. كما يجب السماح له الانتهاء من إجراءات الاتصال بالانترنت .

	<p>1. سوف يبدأ الجهاز بالعمل ألياً كما وستظهر شاشة البدء كما هو موضح في الصورة</p>
	<p>2. سيظهر على الشاشة التوقيت المحلي حسب رمز البلد الذي قمت بتحديدته . أيضاً اللمبة الزرقاء سوف تضيئ</p>
	<p>3. بالضغط على زر up تستطيع الإطلاع على رصيد الاتصال ورسالة تفيد ان الجهاز جاهز للاتصال Ready for dial</p>

**ملاحظة:** سيظهر على الشاشة التوقيت المحلي لدولتك بناء على رمز البلد الذي قمت بتعيينه. إذا كانت التوقيت يظهر بالشكل 00:00:00 ، فهذا يعني أن الجهاز لم يتم بالتسجيل الصحيح على الشبكة ، يرجى الرجوع لإعدادات ضبط الجهاز كما هو موضح في دليل الاستخدام.

إذا رأيت رسالة **DNS Lookup Fail** ، فهذا يعني ان الجهاز لم ينجح في الاتصال بالانترنت ، يرجى الرجوع لدليل ضبط إعدادات الجهاز او الاتصال بخدمة العملاء.

## كيفية الاتصال بواسطة جهاز الـ ATA-GSM

1. يرجى اتباع الطريقة التالية (من اليسار الى اليمين) لعمل مكالمة الى جهاز ATA-GSM من جهاز BESTip آخر.

# [الرقم المطلوب (هاتف عادي او محمول)] + \* + [رقم الجهاز الجي إس إم]

لفترض ان جهازك ATA-GSM رقمه 69000123 ، يستطيع أي شخص الاتصال من جهازه الـ BESTip (من اليسار الى اليمين) هكذا "#12345678\*69000123" وذلك لكي يتصل برقم محمول 12345678 لشخص آخر.

2. جهاز الـ ATA-GSM قادر على الاتصال بأي هاتف عادي أو محمول في أي مكان في العالم وتحتاج رصيد اتصال ولكي تقوم بذلك يرجى إتباع الخطوات التالية :

افتراض أنك تريد الاتصال بجهاز BESTip آخر أو الاتصال دولياً بهاتف عادي أو محمول من خلال الـ ATA-GSM. أولاً: يرجى الاتصال من هاتف أرضي أو محمول على رقم البطاقة الـ GSM المدرجة في جهاز الـ BESTip. ثانياً: سيقوم جهاز الـ ATA-GSM بلررد على المكالمة ويعطي حرارة (في حال عدم تحديد كلمة مرور Inward Password) ثم ، يمكنك الاتصال بجهاز BESTip آخر أو رقم دولي كما يلي :

### عند الاتصال بجهاز BESTip آخر

يتم طلب رقم الجهاز مباشرة والمكون من 8 أرقام متبوعاً بعلامة الشبكات

### عند الاتصال الدولي

يتم طلب الرقم دولياً كما هو الحال من الهاتف العادي متبوعاً بعلامة الشبكات

# + [رقم الهاتف او المحمول + رمز البلد] + [00]

ملاحظة : كل BESTip لديه ثمانية أرقام تميزه عن غيره من الأجهزة وتستطيع مشاهدتها خلف الجهاز.

## استخدام نظام الكروت Mobile Pincode

بالنسبة لنظام الكروت في جهاز الـ ATA-GSM ، فإنه بعد الاتصال برقم الشريحة سوف يسمع المتصل نغمة " بيبي - بيبي" تطلب منه إدخال رقم الكروت

يرجى إدخال الرقم بهذه الطريقة (من اليسار الى اليمين)

# رقم الكروت \* 11 #

إذا كان الرقم صحيحاً سوف يسمع المتصل نغمة الاتصال الهاتفي ، بحيث يستطيع طلب الرقم الدولي على النحو المعتاد.

يستطيع المتصل إجراء مكالمات متعددة واحده تلو الأخرى ، فقط اضغط على "###" بسرعة لإنهاء المكالمة الحالية ، ثم اطلب الرقم التالي لعمل مكالمة أخرى.

لتسجيل الخروج بعد المكالمة الأخيرة ، يرجى طلب "# 22 #" او قفل المكالمة ، و سيتم تسجيل الخروج تلقائياً بعد مرور 8 ثوان.